

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«РАДИОГИД» МОДЕЛЬ RG-18

Radioguide®

СДЕЛАНО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Russian 10/2019 Rev.1.1

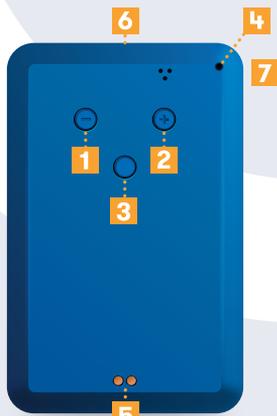


рис.1

ОБОРУДОВАНИЕ «РАДИОГИД» МОДЕЛЬ RG-18

Описание:

На лицевой панели расположены органы управления (1,2,3), светодиодный индикатор(4) и разъемы (5,6).

- 1** – кнопка "-" предназначена:
 - * на приемнике для уменьшения уровня громкости;
 - * на передатчике для выключения устройства;
- 2** – кнопка "+" предназначена:
 - * на приемнике для увеличения уровня громкости;
 - * на передатчике для включения устройства;

- 3** – кнопка "M" предназначена:
 - * на приемнике для кратковременного переключения в "mute" режим (звук отключается на время удержания кнопки);
 - * на передатчике для смены рабочего канала;
- 4** – светодиодный индикатор предназначен для отображения текущего состояния оборудования;
- 5** – разъем предназначен для групповой зарядки оборудования;
- 6** – разъем TRS 3,5 предназначен:
 - * на приемнике для подключения наушников;
 - * на передатчике для подключения микрофона;
- 7** – крепление под шнурок для ношения оборудования на шее.

ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ:

- 1.** Вставьте микрофон до упора в разъем (6) передатчика.
- 2.** На передатчике нажмите и удержите кнопку (2) в течение 2 секунд.
- 3.** Светодиод должен гореть красным цветом. Передатчик готов к работе.
- 4.** Вставьте штекер наушников до упора в разъем (6) приемника.
- 5.** Приемники включаются однократным нажатием любой кнопки на устройстве или автоматически в течение 15 секунд после включения привязанного передатчика. Светодиод постоянно горит красным цветом. Приемник готов к работе.
- 6.** Отрегулируйте громкость с помощью кнопок (1,2) приемника.
- 7.** Для смены канала на передатчике однократно нажать кнопку (3). Светодиод дважды моргнет красным цветом. Комплект оборудования встал

на другой канал.

8. Для завершения работы выключите передатчик, нажав и удержав кнопку (1) в течение 2-х секунд. Светодиод должен погаснуть.

9. Приемники выключаются автоматически при отсутствии сигнала от передатчика более 10 минут.

ПОРЯДОК ПРИВЯЗКИ:

1. Включите передатчик.

2. Нажать и удерживать кнопку (2) до перехода светодиода в режим свечения красный/зеленый. Отпустить кнопку (2). Передатчик в режиме привязки в течение 60 секунд.

3.1 (ВАРИАНТ 1) Включить передатчик (см. п. 2). На приемнике одновременно нажать и отпустить кнопки (1,2). Приемник переходит в режим привязки. При корректной привязке светодиод постоянно горит красным.

3.2 (ВАРИАНТ 2) Включить приемник (см. п.5). Вставьте, вытащите и снова вставьте наушник. Приемник переходит в режим привязки.

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ:

1. Режим работы оборудования показан **красным цветом**.

2. Уровень разряда аккумулятора и индикация процесса зарядки показаны **зеленым цветом**.

Показания ИНДИКАТОРА в соответствии с текущим режимом работы

Режим работы ОБОРУДОВАНИЯ

постоянно горит красным цветом

включено, работает и принимает сигнал

мерцает красным цветом

работает и не принимает сигнал

постоянно горит зеленым цветом

находится в режиме зарядки

мерцает зеленым цветом

оборудование в режиме зарядки

Показания уровня заряда аккумулятора* (индикация показана зеленым цветом)

Уровень заряда аккумулятора

горит постоянно

менее 25%

мерцает 1 раз в 5 секунд

от 25% до 50%

не горит

более 50%

* может быть изменен в новых версиях программного обеспечения.

до **24** устройств
заряжается
одновременно



- 1 контейнер для хранения устройств;
- 2 зарядное устройство;

рис.2

ПОРЯДОК ЗАРЯДКИ ОБОРУДОВАНИЯ:

1. Поместить устройства в контейнер для хранения в соответствии с рис. 2. Светодиод (Ч) на устройствах горит зелёным. Установить контейнер на зарядное устройство;
2. Время до полного заряда аккумуляторов до 10 часов;
3. Подключить блок питания к сети напряжением 220 В, 50 Гц;